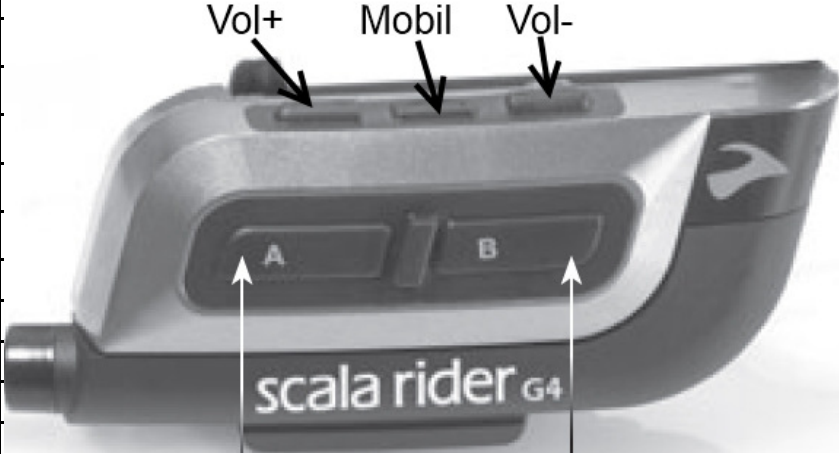


Lathund Scala Rider G4	
	Slå på - Mobilknapp 4 sek
	Slå av - Mobilknapp 3 sek
	Radio på - B-knapp 3 sek
	Radio av - B-knapp 3 sek
	Reset:
	Påslagen, ska blinka långsamt blått.
	Tryck på mobilknappen minst 6 sek, rött och blått ljus växlar.
	Tryck på Vol+ i 3 sek.
	Rött och blått ljus blinkar 5 gånger, stänger sedan av.
Koppla samman enheter:	Koppla samman mobil
Påslagen, ska blinka långsamt blått.	Tryck mobil-knappen i 6 sek, blinkar röd/blå.
Välj vilken kanal du vill ha ihopkopplingen, A eller B.	sök efter scala:n i mobilen eller GPS:n.
Tryck den knappen i 6 sek, blinkar snabbt rött eller blått.	Om kod måste anges är den 0000
Gör likadant på andra enheten.	Om kopplingen lyckas blinkar den långsamt blått.
Kommer att visa fast ljus under 2 sek när de är ihopkopplade.	
	Koppla samman GPS
Radio tillfällig sökning:	Scala påslagen, tryck vol+ i 6 sek röd-blå blinkar
Slå på radio - B-knapp i 3 sek.	Sök efter headset i din GPS
Sök efter tillfälliga kanaler, Vol- i 6 sek, sparas automatiskt.	Om kod måste anges är den 0000
Bläddra med B-knappen.	
Hitta nästa 6 kanaler, gör om sökningen, Vol- i 6 sek.	Radio skanna och spara:
	Radio på, B-knapp i 6 sek.
Starta samtal:	Tryck på Vol+ i 6 sek.
Om VOX-funktioner är inkopplad, prata högt eller ropa till.	Stoppa sökning tryck Vol+ igen.
Tryck på A eller B knappen, om inte VOX fungerar.	Tryck B-knappen inom 20 sek för att spara vald kanal.